



Vérifier que l'interrupteur en-dessous est allumé (DN-312X), ainsi que l'ampli (XLS 2002).

Appuyer sur l'interrupteur rouge.




Pour avoir du son depuis un périphérique, brancher le câble mini-jack.

Il est possible de régler le volume de la prise mini-jack en tournant le bouton MINI JACK.



Pensez à apporter votre adaptateur vers mini-jack au cas où votre périphérique ne dispose pas de ce type de connexion.

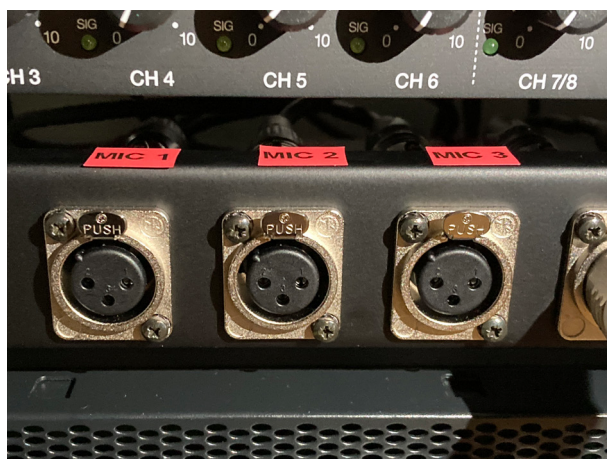

Des prises XLR sont à disposition pour brancher des micros.



Il est possible de régler le volume de chaque micro en tournant les boutons correspondants : MIC 1, MIC 2 et MIC 3.




Il est aussi possible de régler le volume général en tournant le bouton MASTER, situé à côté de l'interrupteur ON/OFF.



Le bouton SUB peut être utilisé pour régler le volume des graves. Il est situé à côté de l'interrupteur ON/OFF.

Le volume du SUB est indépendant du volume général MASTER.

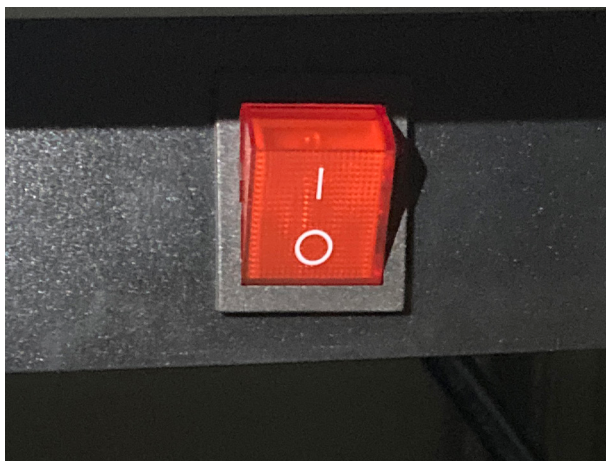


En partant, éteindre en appuyant sur l'interrupteur rouge.

Il n'est pas nécessaire d'éteindre les autres interrupteurs.



Brancher le câble sur la prise

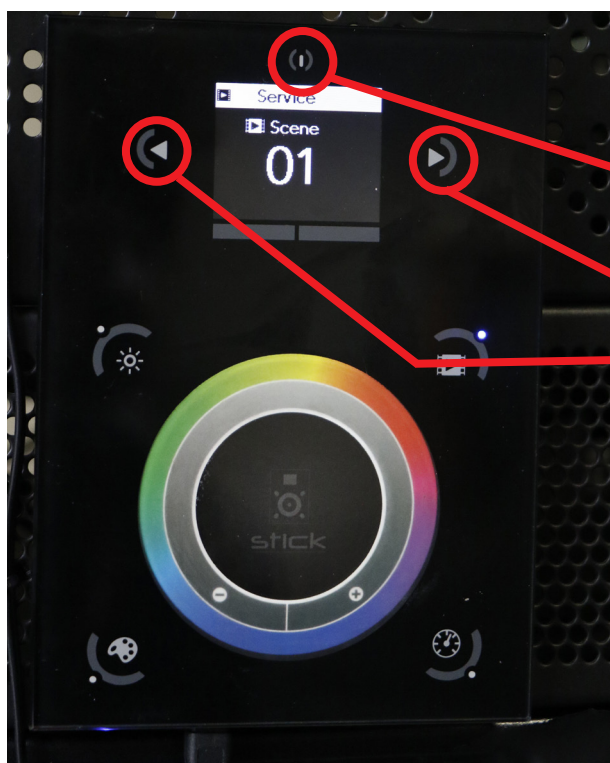

Allumer la console lumières

Choisir parmi les scènes pré-réglées

**En cas de dysfonctionnement du matériel,
merci de contacter les régisseurs**
regisseurs@aca2.parisnanterre.fr

LUMIÈRES

 **Université
Paris Nanterre**



Allumer le vidéoprojecteur
en appuyant sur la touche ON.

L'écran s'ouvre automatiquement.



HDMI




JACK

Choisir l'entrée vidéo HDMI.

Connecter le câble HDMI
sur l'ordinateur.

Connecter aussi la prise
mini jack pour avoir du son.

/!\ Nous ne prêtons pas
d'adaptateur pour les téléphones
sans sortie mini jack /!\

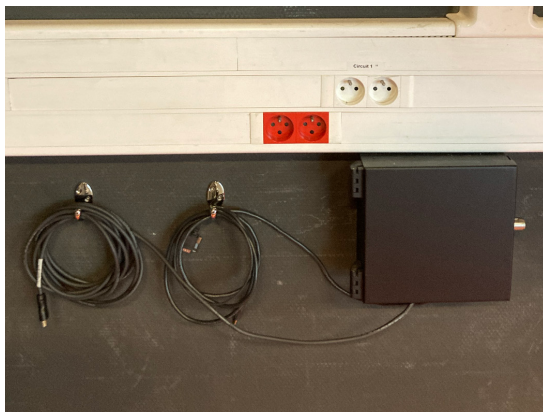

Avant de quitter la salle :

- éteindre le vidéoprojecteur
en appuyant sur la touche DISPLAY OFF
- ranger les câbles

VIDÉOPROJECTEUR