




Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé

Position O = éteint

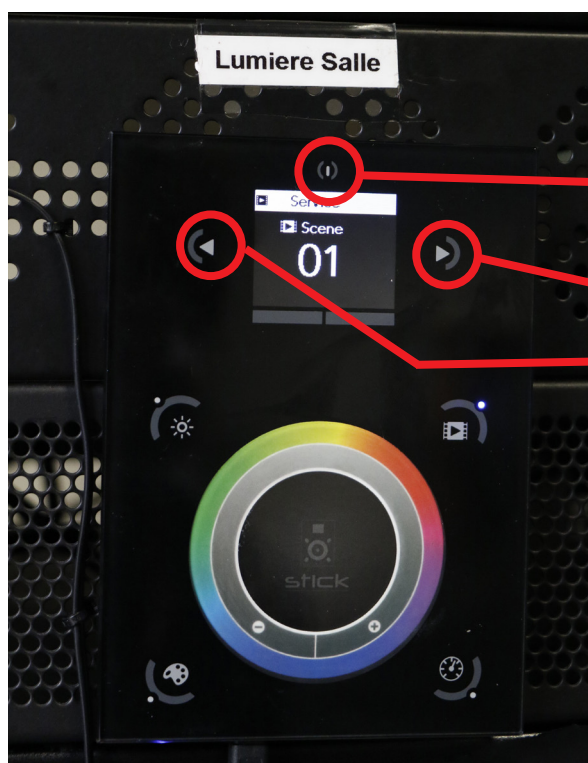

Allumer la console lumières

Choisir parmi les scènes pré-réglées

**En cas de dysfonctionnement du matériel,  
merci de contacter les régisseurs**  
[regisseurs@aca2.parisnanterre.fr](mailto:regisseurs@aca2.parisnanterre.fr)

**LUMIÈRES**

**Université  
Paris Nanterre**



Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé  
Position O = éteint



Régler le volume si nécessaire  
(avec le bouton MASTER).



Brancher un ordinateur ou un  
téléphone sur le câble mini jack.

/!\ Nous ne prêtons pas  
d'adaptateur pour les téléphones  
sans sortie mini jack /!\



Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé

Position O = éteint



Allumer le vidéoprojecteur  
en appuyant sur la touche ON.

L'allumage peut prendre  
quelques secondes.



# VIDÉOPROJECTEUR

 **Université  
Paris Nanterre**



Connecter le câble HDMI ou VGA sur l'ordinateur.

En fonction du câble utilisé, choisir l'entrée vidéo : HDMI ou PC (VGA)


Connecter aussi la prise mini-jack pour avoir du son.



HDMI



VGA

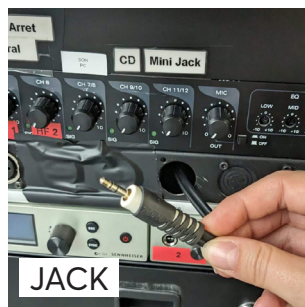

JACK

À la fin de l'utilisation :

1. éteindre le vidéoprojecteur en appuyant sur la touche OFF.
2. appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé  
Position O = éteint