



Appuyer sur l'interrupteur rouge.



Vérifier que l'interrupteur en-dessous est allumé (DN-312X), ainsi que l'ampli (XLS 2002).



Pour avoir du son depuis un périphérique, brancher le câble mini-jack.



Il est possible de régler le volume de la prise mini-jack en tournant le bouton REGIE MINI JACK.



Des prises XLR sont à disposition pour brancher des micros.



Il est possible de régler le volume de chaque micro en tournant les boutons correspondants : MIC 1, MIC 2 et MIC 3.




Il est aussi possible de régler le volume général en tournant le bouton MASTER, situé à côté de l'interrupteur ON/OFF.



Le bouton SUB peut être utilisé pour régler le volume des graves. Il est situé à côté de l'interrupteur ON/OFF.

Le volume du SUB est indépendant du volume général MASTER.

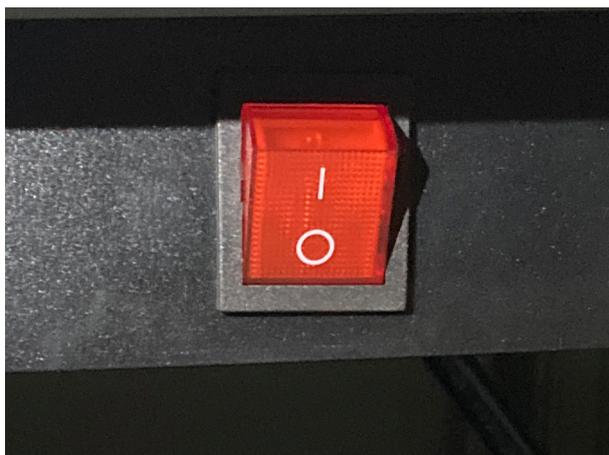

En partant, éteindre en appuyant sur l'interrupteur rouge.

Il n'est pas nécessaire d'éteindre les autres interrupteurs.

**En cas de dysfonctionnement du matériel,
merci de contacter les régisseurs
regisseurs@liste.parisnanterre.fr**