




Appuyer sur l'interrupteur rouge.



Brancher un ordinateur ou un téléphone sur le câble mini jack.

!/\\ Nous ne prêtons pas d'adaptateur pour les téléphones sans sortie mini jack !/\\

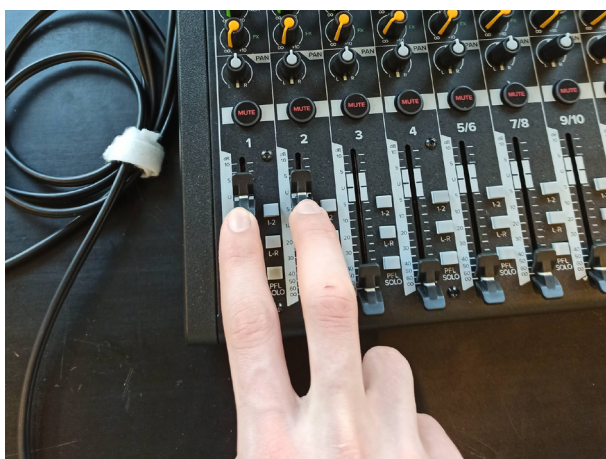

Monter le volume du téléphone / de l'ordinateur : déplacer les deux boutons en même temps jusqu'à la graduation « U ».



Régler le volume général (*main*) : déplacer le bouton vert jusqu'au réglage voulu.



Brancher d'autres périphériques ou micros sur la mixette : brancher les câbles XLR sur les prises 3 à 10 (à la demande lors de la réservation).

**En cas de dysfonctionnement du matériel,
merci de contacter les régisseurs
regisseurs@aca2.parisnanterre.fr**



Appuyer sur l'interrupteur rouge.



Allumer le vidéoprojecteur en appuyant sur la touche ON.

L'écran s'ouvre automatiquement.



HDMI



JACK

Choisir l'entrée vidéo HDMI 1.

Connecter le câble HDMI sur l'ordinateur.

Connecter aussi la prise mini jack pour avoir du son.

/!\ Nous ne prêtons pas d'adaptateur pour les téléphones sans sortie mini jack /!



JACK

HDMI



Une fois la projection terminée : appuyer sur la touche OFF, ranger les câbles, appuyer sur l'interrupteur rouge pour éteindre le rack

VIDÉOPROJECTEUR

 **Université
Paris Nanterre**