




Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé

Position O = éteint

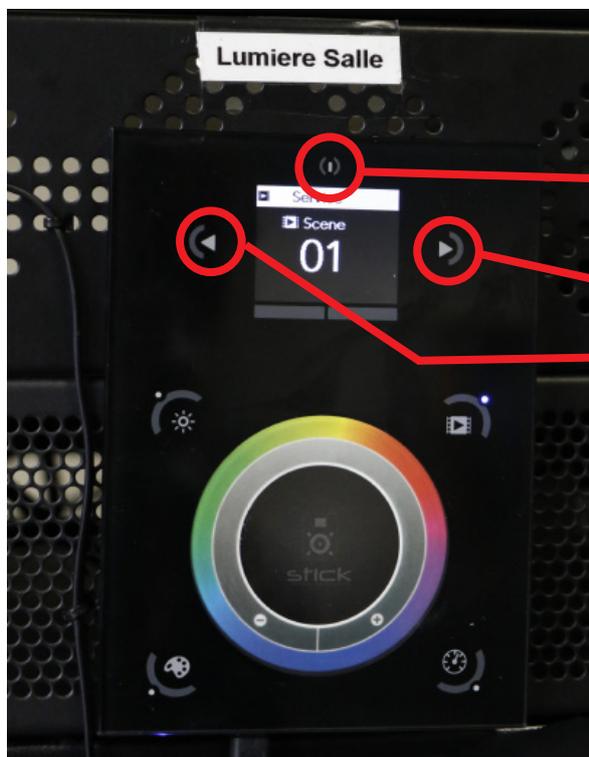

Allumer la console lumières

Choisir parmi les scènes pré-réglées

**En cas de dysfonctionnement du matériel,
merci de contacter les régisseurs
regisseurs@liste.parisnanterre.fr**

LUMIÈRES

**Université
Paris Nanterre**



Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé
Position O = éteint



Régler le volume si nécessaire
(avec le bouton MASTER).



Brancher un ordinateur ou un
téléphone sur le câble mini jack.

/!\ Nous ne prêtons pas
d'adaptateur pour les téléphones
sans sortie mini jack /!\



Appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé

Position O = éteint



Allumer le vidéoprojecteur
en appuyant sur la touche ON.

L'allumage peut prendre
quelques secondes.



VIDÉOPROJECTEUR



Connecter le câble HDMI ou VGA sur l'ordinateur.

En fonction du câble utilisé, choisir l'entrée vidéo : HDMI ou PC (VGA)


Connecter aussi la prise mini-jack pour avoir du son.



HDMI



VGA

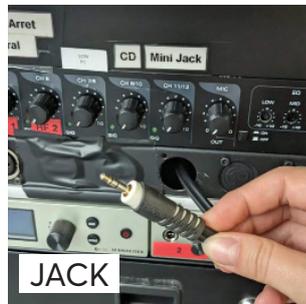

JACK

À la fin de l'utilisation :

1. éteindre le vidéoprojecteur en appuyant sur la touche OFF.

2. appuyer sur l'interrupteur rouge.

Position I = allumé
Position O = éteint